


# INNEHÅLL

## SNABBGUIDE

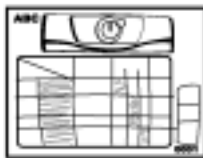

### PROGRAMÖVERSIKT

FÖRBEREDA TVÄTTGODSET

VAL AV PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER


STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM

ÄNDRA PROGRAM

AVBRYTA ETT PROGRAM

DAGLIGT UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## BRUKSANVISNING

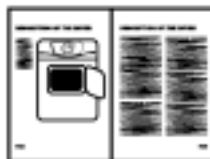

### HANDBOK

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS /  
ANSLUTNINGAR

SIDAN 4

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA  
FÖRSLAG

SIDAN 5

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

SIDAN 6

TÖMNINGSSYSTEM

SIDAN 7

OMHÄNGNING AV LUCKAN / BARNSPÄRR

SIDAN 8

VÄRMEVÄXLARE

SIDAN 9

FELSÖKNING / KUNDTJÄNST

SIDAN 10

# INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS / ANSLUTNINGAR

## 1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp torktummlaren och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Använd inte maskinen om du är tveksam. Kontakta kundtjänst eller din återförsäljare.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar och liknande) utom räckhåll för barn - det kan vara farligt att leka med.
- Dra av plastfilmen från kontrollpanelen.

## 2. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsbestämmelser.
- Den elektriska anslutningen måste uppfylla kraven i gällande lagar och bestämmelser.
- Uppgifter om spänning, strömförbrukning och säkringar finns på typskylten som är placerad på torktummlarens baksida.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller skador på föremål som förorsakats av att dessa anvisningar inte har följts.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta torktummlaren till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhållsarbete görs på torktummlaren.
- Använd inte torktummlaren om den har skadats under transporten. Kontakta en behörig fackman från vår kundtjänst.
- Elsladden får endast bytas av kundtjänst.
- Efter installationen måste det vara möjligt att komma åt stickkontakten eller att slå av strömmen med en strömbrytare.

## 3. Installation

- Placera inte torktummlaren på en plats med dålig ventilation eller där den kan utsättas för alltför höga eller alltför låga temperaturer, dvs frysrisk eller temperaturer över 35° C.
- Innan torktummlaren används första gången måste du kontrollera att vattenbehållaren och värmeväxlaren är placerade på korrekt sätt.
- Endast för torktummlare med vattenbehållare i maskinens överdel: Använd om möjligt en slang för att tömma vattnet direkt i avloppet. Då slipper du tömma vattenbehållaren efter varje torkprogram. I stället töms kondensvattnet direkt i avloppet. Se även avsnittet "Tömningssystem".
- Placera inte torktummlaren på en tjock matta.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm mellan torktummlaren och väggen.

## Stabilitet:

När torktummlaren installeras är det viktigt att den placeras så att den står vågrätt med hjälp av de fyra justerbara fötterna. Kontrollera med ett vattenpass.

## Inbyggnad av torktummlaren

Ta av bänkskivan och ersätt den med inbyggnadssatsen UBS 10 (uppfyller kraven i gällande elektriska bestämmelser inom EU), som kan beställas från din återförsäljare.

## Påbyggnadssats

Det går att ställa torktummlaren ovanpå en frontmatad tvättmaskin. Vilken typ av påbyggnadssats som krävs framgår av bruksanvisningen som hör till tvättmaskinen. Om så inte är fallet, var god kontakta din återförsäljare eller vår kundtjänst.

## Minsta utrymme för påbyggnad:


Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm



# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

## 1. Förpackning



Förpackningslådan kan återvinnas till 100%, vilket bekräftas av återvinningssymbolen .

## 2. Råd för att spara energi

- Fyll alltid trumman helt innan du kör ett torkprogram: hur mycket tvätt som kan torkas i torktumlaren beror på typ av tvättgods och program/torktid.
- Centrifugera alltid tvätten på högsta möjliga centrifugeringshastighet, eftersom det går åt mindre energi att torktumla tvätten då. På detta sätt spar du tid och energi när tvätten torkas i torktumlaren.
- Torktumla inte tvätten onödigt torr.
- Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.
- Placera torktumlaren i ett rum där temperaturen är mellan 15° C och 20° C. Ventilera rummet om temperaturen blir högre.
- Välj alltid rätt program/torktid för tvätten som skall torkas så erhåller du önskat torkresultat.
- Välj funktionen *skontorkning* endast när små mängder skall torktumlas.
- När du t.ex. torkar bomull kan textilier som skall torkas *strykta* och *skåpta* köras tillsammans. Starta med programmet/inställningen *strykta*, ta ut de textilier som skall strykas när programmet är slut och torka klart resten av textilierna med inställningen *skåpta*.

## 3. Skrotning av torktumlaren och förpackningen:

Torktumlaren består av material som kan återanvändas. Torktumlaren måste skrotas enligt gällande lagar om sophantering.

- Innan torktumlaren skrotas skall elsladden klippas av så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.
- ## 4. För barnens säkerhet:
- Låt inte barn leka med torktumlaren.

## 5. Allmänna rekommendationer:

- Ställ alltid program/tidsvalsratten på "0" efter användningen. Detta förhindrar att torktumlaren sätts på av misstag.
- Innan rengöring eller underhåll sker, stäng av torktumlaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra torktumlarens utsida.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.
- Om nätet i luddfiltret täpps igen rengör du det med vatten och en mjuk borste.
- Ludd kan tränga igenom filtret. Därför måste du då och då rengöra hela området runt filtret, även under filtret. Använd en borste, en fuktig trasa eller en dammsugare.
- Om det blir nödvändigt att byta elsladden skall den ersättas med en likadan sladd. Kan beställas från vår kundtjänst. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

## EU-försäkran om överensstämmelse


- Denna torktumlare formges, tillverkas och säljs i enlighet med säkerhetskraven som ställs i EU-direktiv:
  - 73/23/EEG Lågspänningsdirektiv
  - 89/336/EEG EMC-direktiv
  - 93/68/EEG CE Märkningsdirektiv.



- Torktumlaren får endast användas i hushållet för avsett ändamål.

# BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

- A. Bänkskiva.
- B1. Torktumlare med vattenbehållare i maskinens underdel eller
- B2. Torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel.
- C. Kontaktstift.
- D. Lucka:
- Öppna luckan genom att dra i handtaget.
- Stäng luckan genom att skjuta igen den försiktigt.
- E. Filter.
- F. Barnspärr.
- G. Knapp för att öppna luckan framför värmeväxlaren.
- H. Värmeväxlare.

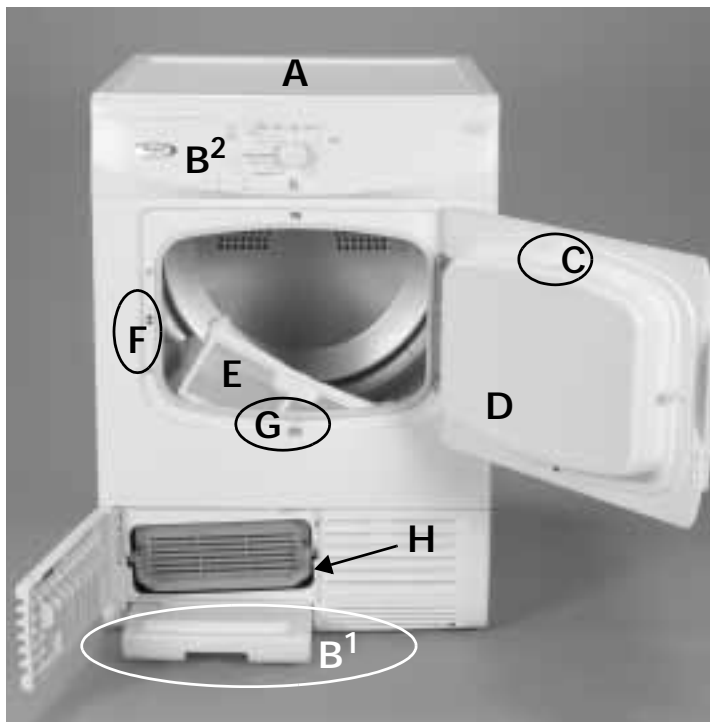

## Påminnelse - Underhåll och rengöring

### Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.

Öppna luckan  
Dra filtret uppåt  
Öppna filtret  
Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna  
Stäng filtret  
Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

### Värmeväxlare

### Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad (se avsnittet "VÄRMEVÄXLARE").

Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.

# TÖMNINGSSYSTEM

Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel



För att du ska slippa tömma vattenbehållaren efter varje användning av torktumlaren kan kondensvattnet tömmas med hjälp av den medföljande slangen.

**Anmärkning:** Normalt medföljer slangen inte vid leverans av maskinen. Använd tillbehörssatsen AMH 883 som kan köpas hos en återförsäljare eller vår kundtjänst.

**Slangkopplingen som är avsedd för direkt tömning finns på torktumlarens baksida.**

- A. Lägg en trasa nedanför kopplingen så att eventuellt spillvatten sugas upp.
- B. Ta av slangen som är placerad längst ner på baksidan av torktumlaren och sätt in den i hålet som finns i närheten.
- C. Sätt fast slangen (längd: 1,5 m) vid avloppskopplingen. Skillnaden i höjd mellan de två tömningskopplingarna får inte överstiga 1 m.



**Observera!** Det är viktigt att slangänden inte är nedsänkt i avloppsvattnet. Annars finns risk att avloppsvattnet sugas upp i slangen. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.

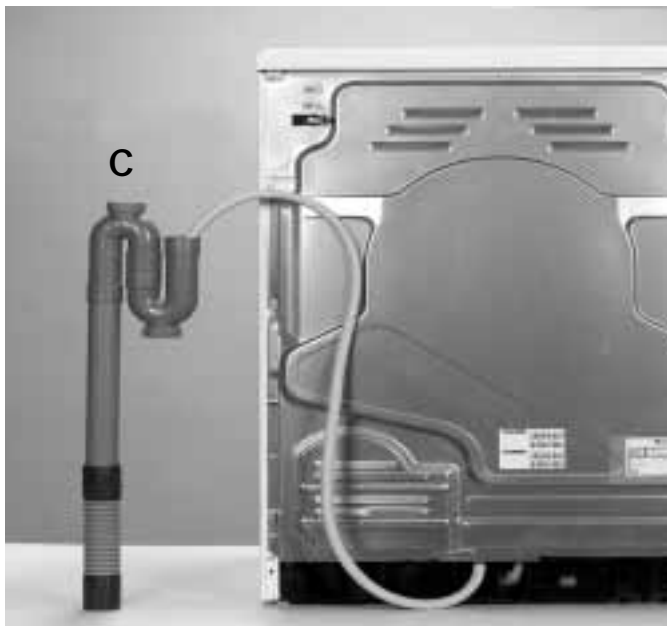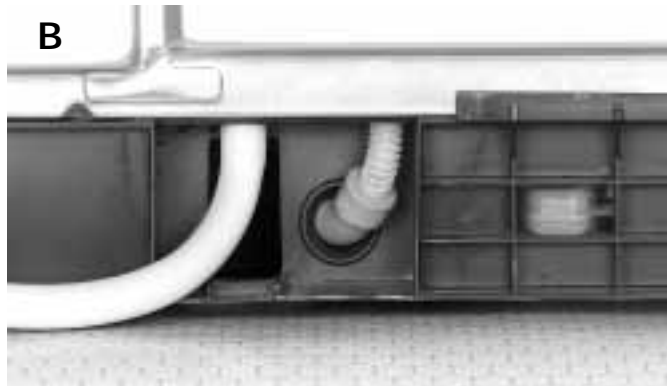

# OMHÄNGNING AV LUCKAN / BARNSPÄRR

## Omhängning av luckan

- A. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- B. Öppna luckan.
- C. Vrid kontaktstiftet upptill på luckans insida 90 grader med hjälp av en skiftnyckel och ta ut stiftet.
- D. Skruva ur de två skruvarna i luckans gångjärn och lyft av luckan.
- E. Ta av lucklåset så här:  
Skruva ur de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset.  
Lyft lucklåset underifrån, skjut det uppåt cirka 1,5 cm och ta ut det.
- F. Häng om luckan:  
Sätt fast luckan på önskad sida med de 2 skruvarna.
- G. Sätt in lucklåset på motsatt sida om gångjärnsfästet och skjut ned det 1,5 cm.
- H. Skruva i de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset ordentligt.
- I. Se till att luckans låssystem inte blir felvänt. Barnspärren måste sitta ovanför låsmekanismen.
- J. Sätt tillbaka kontaktstiftet högst upp på insidan av luckan.

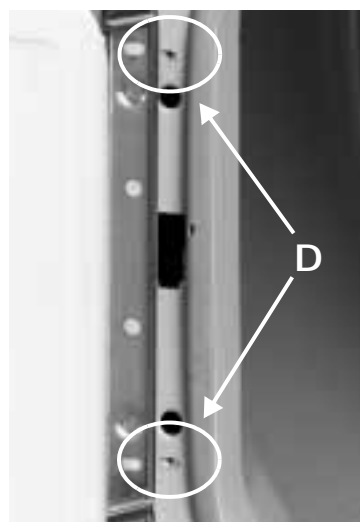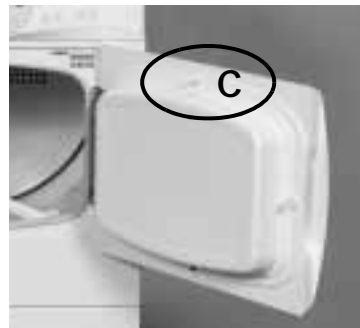

## Barnspärr

### Så här fungerar barnspärren

1. Öppna luckan.
2. Vrid plastskruven (J) medurs 90 grader med ett mynt eller en skruvmejsel.

Vertikal skåra: det går inte att låsa luckan.

Horisontell skåra: det går att låsa luckan.




# VÄRMEVÄXLARE

Innan rengöring eller underhåll sker måste torktumlaren stängas av.

**Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad. Följ anvisningarna nedan:**

- A. Öppna luckan och tryck på knappen till värmeväxlarens lucka som sitter längst ner i lucköppningen.
- B. Då öppnas värmeväxlarens lucka.
- C. Fäll upp värmeväxlarens handtag till vågrätt läge och ta ut värmeväxlaren.
- D. Rengör värmeväxlaren under rinnande vatten. Snurra på den så att vattnet når alla sidor.
- E. Torka bort damm och ludd från tätningslistan och värmeväxlaren.
- F. Avlägsna luddet som finns inuti värmeväxlarens hölje. Se till att det inte är något ludd i tömningshålet (framtill, på vänster sida, inuti höljet).
- G. Byt värmeväxlaren i höljet (markeringen TOP eller HAUT skall vara vänd uppåt) och tryck på handtaget.
- H. Stäng luckan.

Värmeväxlarens aluminiumplåtar kan bli missfärgade med tiden.

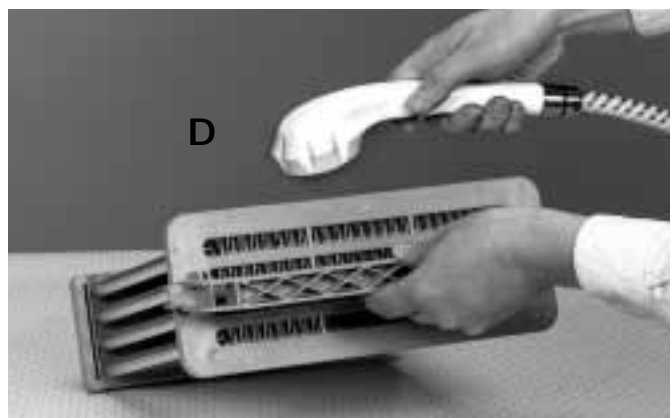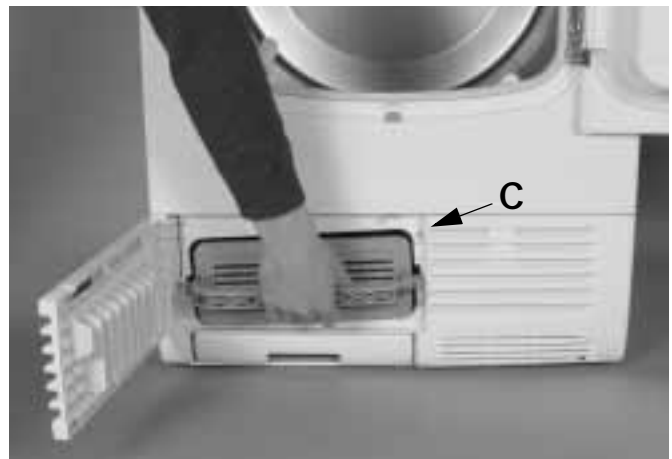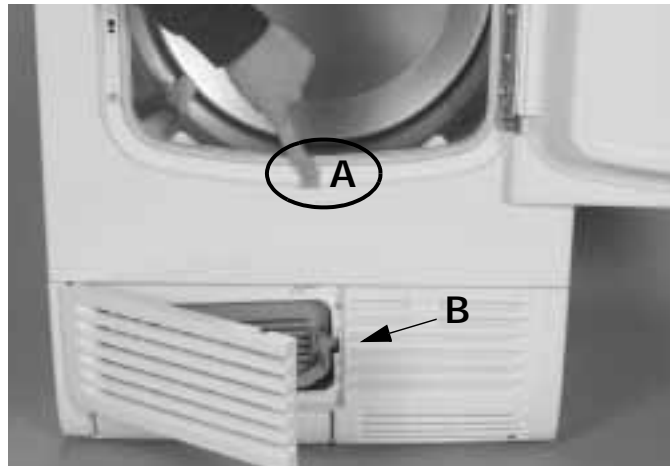

# FELSÖKNING / KUNDTJÄNST

## Felsökning

Om torktumlaren inte fungerar som den skall bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar kundtjänst:

**Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:**

- Har rätt program använts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren? (Centrifugerades tvätten med lägre centrifugeringshastighet än 800 varv/minut? När centrifugeringshastigheten är lägre än 800 varv/minut kan fel uppstå i vattenbehållaren under torkprogrammet).
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig (se bruksanvisningen)?
- Är rumstemperaturen för hög?
- Tänds kontrolllamporna "SLUT" och "Skrynkeltskydd"? - Torkprogrammet är slut och tvätten kan tas ut.

**Torktumlaren fungerar inte:**

**(tryck alltid på Start/Pausknappen efter ett strömavbrott).**

- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett program valts?
- Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
- Har **Start/Pausknappen** tryckts in?

**Luddfiltrets eller vattenbehållarens kontrollampa lyser:**

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

**Det droppar under torktumlaren:**

- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

## Kundtjänst

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet måste du stänga av torktumlaren och kontakta Kundtjänst (se garantin).

**Var god uppgi:**

- Vilken typ av problem det gäller.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) på höger sida när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000

